

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™



1988934



### PODLAHOVÝ NÁSTROJ

1. Sejměte měkké podložky z obou čelistí svěrky pro střední zatížení
2. Sejměte výkyvnou čelist ze svěrky pro střední zatížení
3. Nasouvejte nástavce podlahového nástroje na čelisti shora, dokud nezapadne pojistka




POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
1988934	Sada podlahového nástroje	Přemění jednoruční stolařskou svěrku na podlahovou svěrku pro snadné, přesné nastavení vzdáleností, prostorové vyrovnání a přidržení během instalace podlahy	5706919889341	40	5

### PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODEL Y	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988934	SADA PODLAHOVÉHO NÁSTROJE	✓			

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™

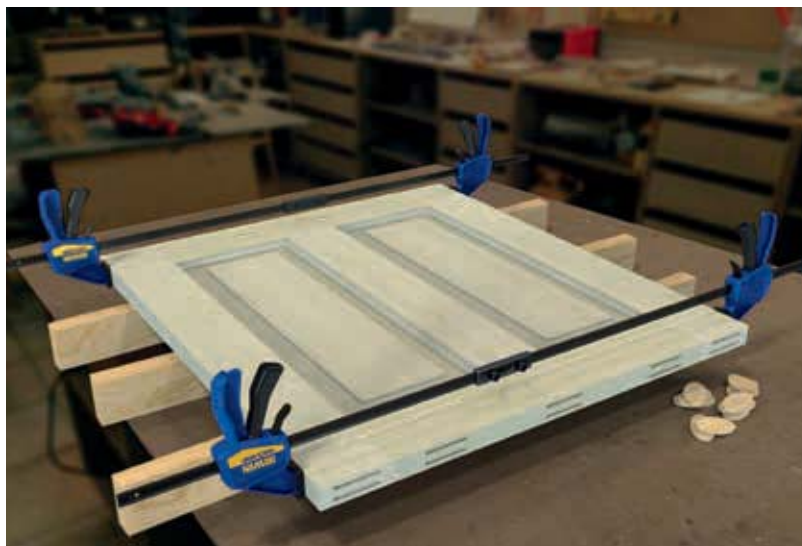

### Spojky pro střední a velké zatížení

1. Demontujte snímatelné čelisti ze dvou svěrek pro střední nebo dvou svěrek pro velké zatížení
2. Nasuňte tyč do spojky z jedné strany
3. Pomocí kolíků zajistěte tyče ve spojce na obou stranách



POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
1988920	Svěrková spojka pro střední zatížení	Propojí lišty dvou kratších jednoručních stolařských svěrek za účelem vytvoření jedné delší svěrky	5706919889204	40	5
1988931	Svěrková spojka pro velké zatížení		5706919889310	40	5

## PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODEL Y	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988920	PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ	✓			
1988931	SVĚRKOVÁ SPOJKA PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ		✓		✓

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™



1988935

### Rohová svěrka

1. Sejměte měkké podložky a výkyvné čelisti ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasuňte velký rohový nástavec na stranu rukojeti svěrky, dokud pojistka nezapadne
3. Nasuňte pevnou měkkou podložku tvaru V na druhou čelist



POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
1988935	Podložky pro rohovou svěrku	Přemění jednoruční stolařskou svěrku na rohovou svěrku pro snadné upínání pod úhlem 90°	5706919889358	40	5

## PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODEL Y	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988935	PODLOŽKY PRO ROHOVOU SVĚRKU	✓	✓		

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™



1988933



### ŠIROKÉ PODLOŽKY

1. Sejměte měkké podložky a výkyné čelisti ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasouvejte široké podložky na čelisti, dokud nezapadne pojistka



POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
1988933	Široké podložky	Zdvojnásobí šířku standardních podložek a umožní rozložení upínací síly na širší plochu	5706919889334	40	5

## PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODEL Y	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988933	ŠIROKÉ PODLOŽKY	✓	✓		

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™



1988932



### PŘÍDRŽNÝ PŘÍPRAVEK

1. Vyrvejte do pracovního stolu 3/4" díru pro svěrky pro střední zatížení nebo 1" díru pro svěrky pro velké zatížení
2. Namontujte vedení tyče a montážní základnu na spodní stranu pracovního stolu soustředně kolem vodícího otvoru a přišroubujte 4 dodanými šrouby
3. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky
4. Nasuňte tyč do přídržného příslušenství (použijte dodaný adaptér pro střední svěrky) a zajistěte dodaným kolíkem jeho zasunutím přes bok příslušenství a přes tyč svěrky



POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
1988932	Přídržný přípravek	Upravuje jednoruční stolařskou svěrku na stolní svěrku	5706919889327	40	5

### PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODEL Y	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988932	PŘÍDRŽNÝ PŘÍPRAVEK	✓	✓	✓	✓

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™



1988919



### HRANOVÁ SVĚRKA

1. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky pro střední zatížení
2. Nasuňte příslušenství hranové svěrky na tyč svěrky
3. Znovu nasadte snímatelnou čelist svěrky



POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BEŽNÉ BALENÍ
1988919	Hranová svěrka	Přemění jednoruční stolařskou svěrku na hranovou svěrku pro snadné upínání při zarovnávaní a hranění	5706919889198	40	5

## PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODEL Y	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988919	HRANOVÁ SVĚRKA	✓		✓	

# UDĚLEJTE VÍCE S QUICK-GRIP™



1988936



### STOJAN SVĚRKY

1. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasadte správný tyčový nástavec MD300 nebo HD600 (označeno na každém tyčovém nástavci) na tyč svěrky
3. Znovu nasadte snímatelnou čelist svěrky
4. Namontujte / zacvakněte sestavu stojanu na přípevněný tyčový nástavec svěrky



POLOŽKA Č.	POPIS	INFORMACE O POUŽITÍ	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BEŽNÉ BALENÍ
1988936	Stojan svěrky	Přizpůsobí jednoruční stolařskou svěrku pro rovné upínání; ideální pro použití s rovnoběžným upínáním, jako jsou rámečky, truhlářské výrobky a zásuvky	5706919889365	40	5

### PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. číslo	Příslušenství	NOVÉ modely		PŘEDCHÁZEJÍCÍ MODELKY	
		Střední zatížení	Velké zatížení	Quick-Change	XP
1988936	STOJAN SVĚRKY	✓	✓	✓	✓